




注意及保養

注意：請勿將產品放入水中或其他液體以避免造成損壞
請勿使用會侵蝕的清潔劑，如有灰塵請小心擦拭刀片

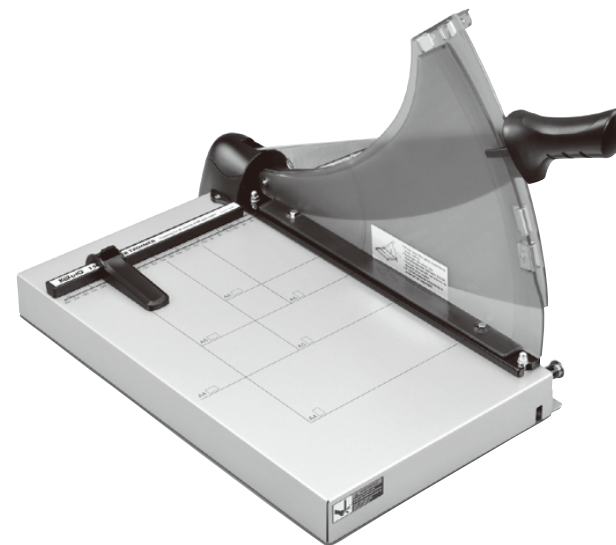

3040-3042自動壓紙裁紙機

中文操作說明書



使用前請詳閱以下說明

限室內使用

重要保護措施

- 使用前請詳閱全部說明
- 此產品不適用於孩童，請勿置於孩童及寵物易取處。
- 此產品適用於紙張裁切及修邊，請勿使用於其他用途。
- 請注意這些品項(例：手，手指，手飾珠寶，衣服，項鍊等) 應保持距離以避免人為因素的破壞。


- **⚠ 預防產品損壞**
 - 裁切紙張及文件前需先移除迴紋針及釘書針。
 - 請勿在裁刀上使用潤滑油。
 - 避免接觸水及其他液體。

- **⚠ 嚴禁人為破壞**
 - 未裝置安全保護罩，請勿使用。
 - 攜帶時請勿握住裁刀及刀柄。
 - 不使用時請確保裁刀上鎖。

- 裁刀卡住或機器故障請勿自行拆解。
- 使用時請置於平穩的桌面上並避免翻倒。
- 請勿掉掛於牆上。此產品只適用於室內而非室外。

妥善保存此說明書以待日後參考

部位名稱

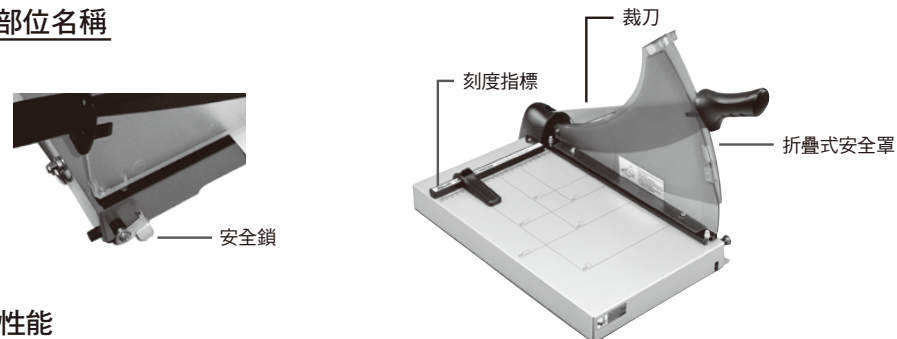

性能

規格	機型	A4, 12"	A3, 15"
桌面尺寸(mm)		445x282	545x382
有效裁切長度(長 x 寬)mm		360	460
裁切張數(80g紙)		40	40
安全罩材質		ABS shield	ABS shield
安全鎖		V	V
刻度單位		MM/INCH	MM/INCH
適用範圍		A6-A4, 12"	A6-A3, 15"

使用說明

