


5990 電動3號釘書機

220V -240V 50/60Hz

使用說明

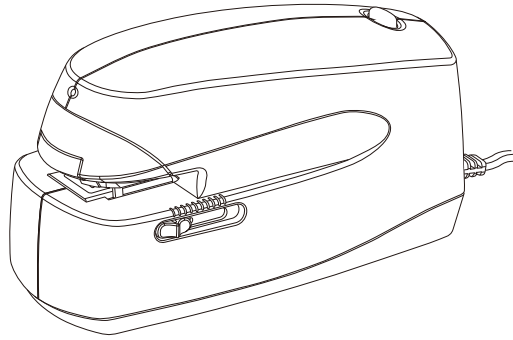

Model 5990

操作時之注意事項:

1. 嚴禁擅自拆卸及修理。
2. 請勿使用高於 240伏特之電流。
3. 遠離高溫，易燃物及避免潮濕。
4. 保持電源線及插頭之完整與清潔。
5. 手部潮濕請勿接觸電源插頭。
6. 避免兒童嬉戲，玩弄。
7. 彈出置針匣時請將臉部及手部離開彈出之區域。
8. 未使用及使用完畢請隨時拔除電源。


說明事項：

1. 操作注意事項.
2. 主要結構部位名稱.
3. 使用說明.
4. 卡針時之處理.
5. 故障排除及預防.

* 操作前請詳閱以下之注意事項 *

①

部位名稱

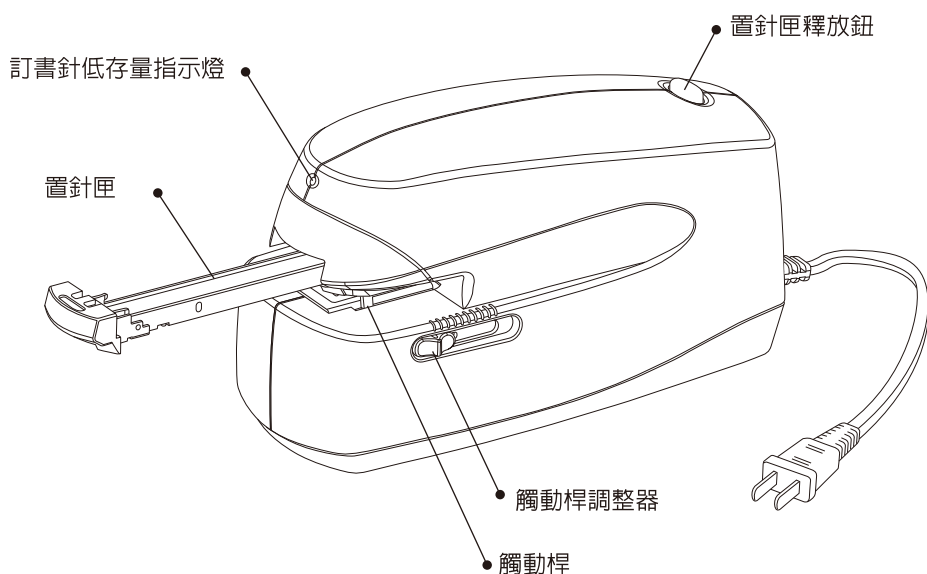

③

故障之排除:

1. 檢查電源線及插頭。
2. 檢查訂書針是否用盡。
3. 檢查訂書針是否堵塞、卡針。

預防故障之措施:

1. 請勿裝訂紙張以外之物件。
2. 請勿重覆裝訂或無放入紙張空訂。
3. 請使用完整及標準規格之24/6,26/6 訂書針。

避免使用以下不良之訂書針：



膠水溢出



變形



太寬



太窄



散落


4. 請勿一次裝訂超過25張 20 磅紙張。
5. 清潔時請使用乾布或微量之中性清潔劑擦拭。

請勿使用揮發性及具腐蝕性之溶劑擦拭。

⑥


使用說明:

裝填方法 (請先將電源拔除)

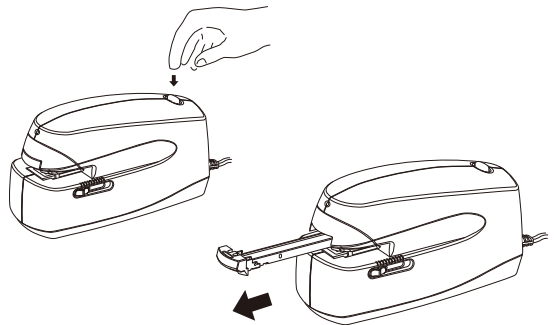


1. 按壓置針匣釋放鈕並完全拉出。

2. 裝上適量之訂書針。

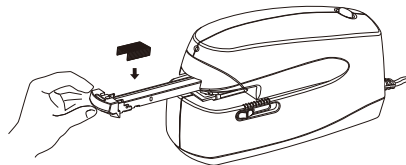

3. 將置針匣推回並固定。

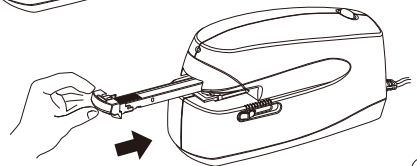

④


規格表

電壓/頻率	220V-240V 50/60Hz
電流	約 0.2 A
針種規格	24/6, 26/6 (3號針)
裝針容量	210支(26/6針)
裝訂張數	25 張 20磅紙張
裝訂紙張深度	可調整8mm ~ 35mm
電源線長度	約 2 公尺
尺寸規格	80mm x 215mm x 120mm
重量	約 1.5 KG.



裝訂之操作程序:

1. 調整好裝訂之距離，接上電源。
2. 放入紙張裝訂 (最多為25張 20磅紙張)。
3. 裝訂完畢，隨即將紙張抽出。
4. 當前方指示燈亮時, 表示訂書針即將用盡，請補充訂書針。

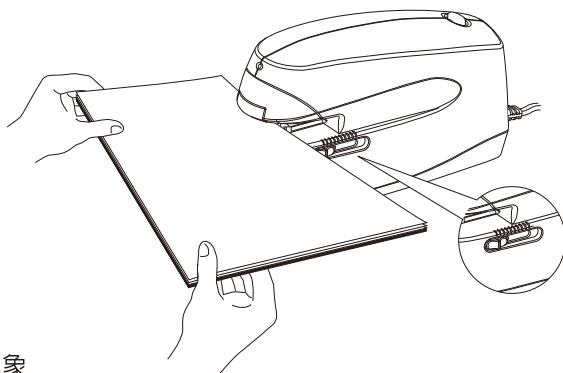

* 機器操作時之微熱狀態是正常現象.

訂書針卡住時之處理方法:

1. 按壓置針匣釋放鈕並完全拉出。
2. 將電源拔除。
3. 如右圖所示，將堵塞之訂書針從針匣裏清除。
4. 重新裝入訂書針，再次裝訂。

